


הוראות הפעלה

פאנל קדמי


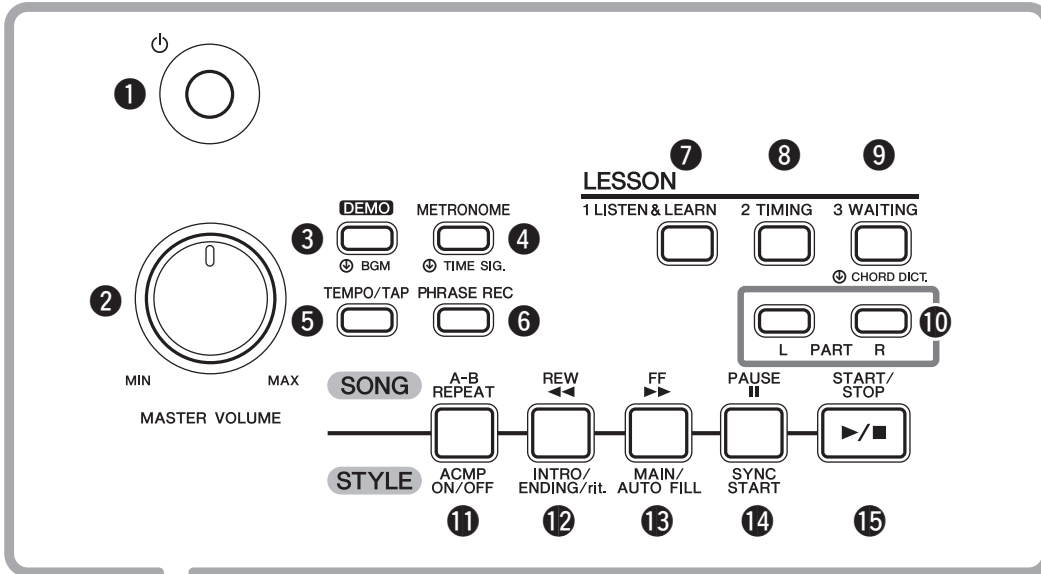


רשימת שירים


רשימת צלילים

מסך תצוגה

רשימת מקצבים

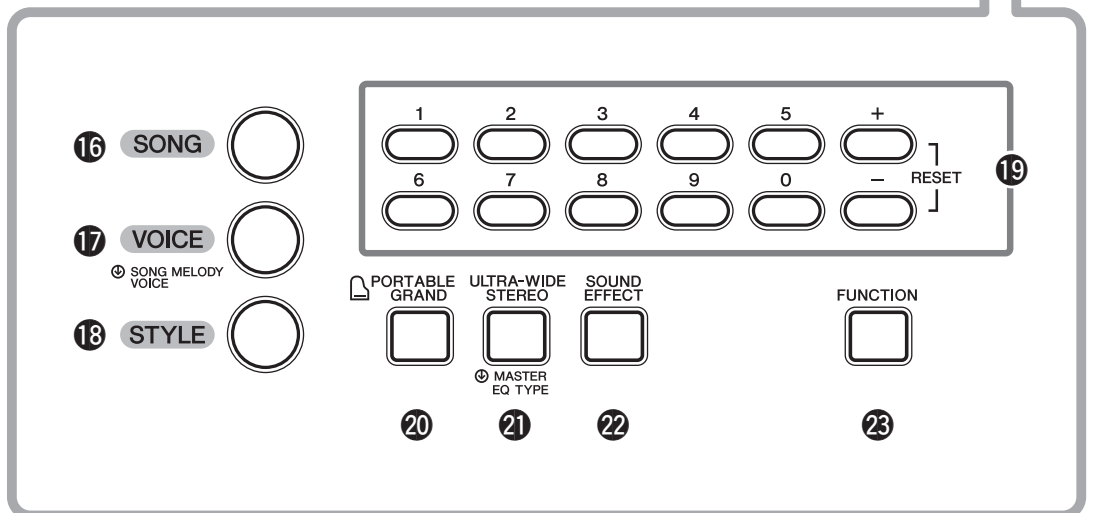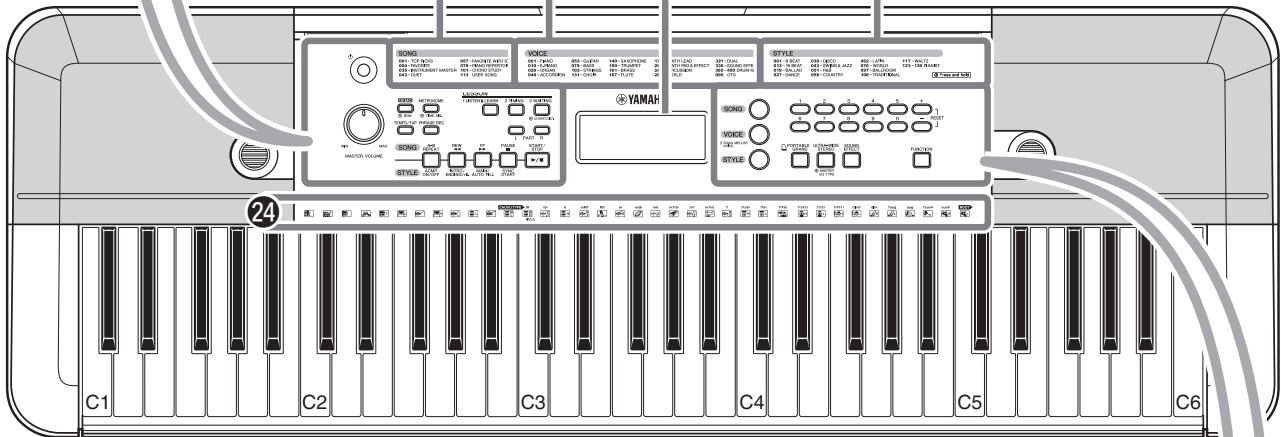

לתשומת לבכם, מספור הפונקציות 1-25 הינו בהתאם לשרטוט הפאנל הקדמי בדף הקודם:

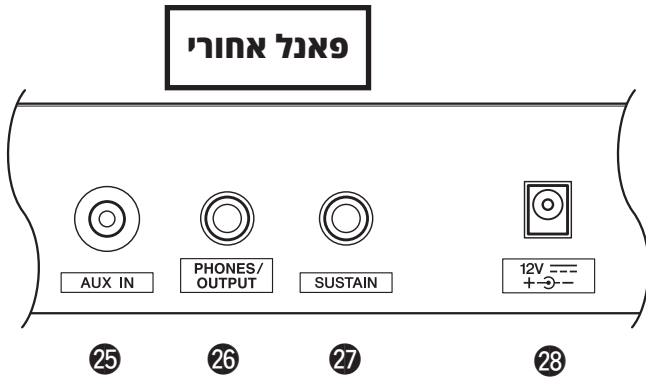

1. STANDBY/ON: כפתור הפעלה/כיבוי.
2. MASTER VOLUME: שליטה על עוצמת הקול.
3. DEMO: האזנה לאחת המנגינות מזיכרון הכלי.
4. METRONOME: מטרונום לשמירה על הקצב.
5. TEMPO / TAP: קובע את מהירות המקצב / השיר הנבחר. הקישו על הכפתור מספר פעמים במהירות הרצויה או בחרו טמפו בעזרת לחצני המספרים.
6. PHRASE REC: לחצן הקלטה. לחצו כדי להקליט את נגינתכם. ההקלטה נשמרת כ-User song שניתן להשמיע דרך מצב SONG (ראו 11).
7. LISTEN & LEARN: שיעור נגינה מס' 1 - האזינו ולימדו תפקידי שירים מזיכרון המקלדת.
8. TIMING: שיעור נגינה מס' 2 - לימדו לנגן לפי הקצב.
9. WAITING: שיעור נגינה מס' 3 - השיר עוצר ומחכה עד שתנגנו את הצליל הנכון.
10. PART L/R: בחרו להתאמן על תפקיד יד ימין, תפקיד יד שמאל או שתי הידיים.
11. ACMP ON/OFF / A-B REPEAT: במצב STYLE - מפעיל או מכבה את הליווי האוטומטי, במצב SONG - מאפשר יצירת לופ לחזרה על קטע נבחר.
12. INTRO/ENDING / REW: במצב STYLE - הוספת פתיח/סיום לליווי הנבחר, במצב SONG - הרצה אחורה בשיר.
13. MAIN / AUTO FILL / FF: במצב STYLE - מגוון את הליווי באמצעות וריאציות A, B ומעברים ביניהן. במצב SONG - הרצה קדימה בשיר.
14. SYNC START / PAUSE: במצב STYLE - מפעיל ליווי אוטומטי עם לחיצה על הקלידים, במצב SONG - עוצר את השיר וממשיך מהמיקום בו הוא נעצר.
15. START/STOP: מתחיל או עוצר ליוויים ושירים.
16. SONG: מצב שירים - לבחירת שירים לחצו על כפתור זה ולאחר מכן הקישו מספר השיר הרצוי.
17. VOICE: מצב צלילים - לבחירת צלילים לחצו על כפתור זה ולאחר מכן הקישו מספר הצליל הרצוי.
18. STYLE: מצב מקצבים - לבחירת מקצבים לחצו על כפתור זה ולאחר מכן הקישו מספר המקצב הרצוי.
19. כפתורים ממוספרים 0-9, +/-, [yes/no]: מאפשרים הקלדת מספרים לבחירת מספר הצליל, מקצב, שיר, מהירות ועוד. בנוסף מאפשרים דפדוף +/- ומענה לשאלות המקלדת yes/no.
20. PORTABLE GRAND: כפתור גישה מהירה לצליל הפסנתר בכל מצב נתון.
21. ULTRA WIDE STEREO: הפעלת אפקט ייחודי הגורם לסאונד להישמע כאילו הוא מגיע מחוץ לרמקולים.
22. SOUND EFFECT: גישה מהירה לערכת אפקטים קוליים.
23. FUNCTION: כניסה לתפריט הגדרות, כגון: טרנספוזיציה, בחירת אוקטבה, ווליום מקצב, אפקטים ועוד...
24. DRUM KIT: מקרא מקלדת לצלילי התופים והאפקטים פאנל אחורי:
25. AUX IN: כניסה לחיבור נגן מוסיקה חיצוני, להשמעת מוסיקה דרך הרמקולים של הכלי ונגינה בליווי המוסיקה.
26. PHONES / OUTPUT: חיבור לאוזניות או מערכת הגברה חיצונית.
27. SUSTAIN: חיבור לפדאל ססטיין להארכת משך הצליל.
28. DC IN: חיבור לשנאי חשמל.